

## KRLP...H110 Redukční koleno levé

### Informace:

#### POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziční ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

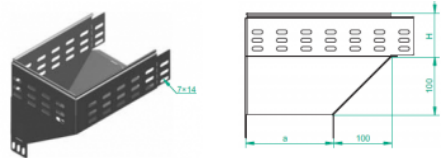

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Rýchla montáž káblov bez potreby ich zaťahovania s využitím demontovateľných častí kolena.

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KRLP100H110	100	124210	4	1,63
KRLP150H110	150	124215	4	2,17
KRLP200H110	200	124220	4	3,24
KRLP300H110	300	124230	2	4,87
KRLP400H110	400	124240	2	6,35
KRLP500H110	500	124250	2	8,03
KRLP600H110	600	124260	2	9,55