

## KRLBJ...H110 Redukční koleno levé

### Informace:

#### POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziční ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

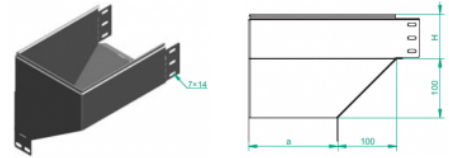

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Rýchla montáž káblov bez potreby ich zaťahovania s využitím demontovateľných častí kolena.

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KRLBJ100H110	100	128110	4	1,08
KRLBJ150H110	150	128115	4	1,64
KRLBJ200H110	200	128120	4	2,17
KRLBJ300H110	300	128130	2	3,56
KRLBJ400H110	400	128140	2	4,65
KRLBJ500H110	500	128150	2	5,95
KRLBJ600H110	600	128160	2	7,15