

## KRPP...H110 Redukční koleno pravé

### Informace:

**POUŽITÍ**

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

**MATERIÁL**


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozní ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

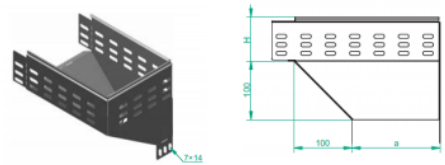

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Rýchla montáž káblov bez potreby ich zafahovania s využitím demontovateľných častí kolena.

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KRPP100H110	100	124410	4	1,63
KRPP150H110	150	124415	4	2,17
KRPP200H110	200	124420	4	3,24
KRPP300H110	300	124430	2	4,87
KRPP400H110	400	124440	2	6,35
KRPP500H110	500	124450	2	8,03
KRPP600H110	600	124460	2	9,55