

## KRPBP...H110 Redukční koleno pravé

### Informace:

#### POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozi ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

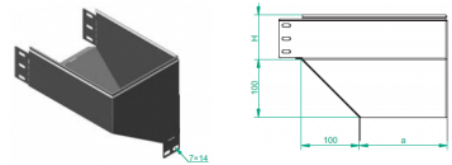

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Rýchla montáž káblov bez potreby ich zafahovania s využitím demontovateľných častí kolena.

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KRPBP100H110	100	128410	4	1,63
KRPBP150H110	150	128415	4	2,17
KRPBP200H110	200	128420	4	3,24
KRPBP300H110	300	128430	2	4,87
KRPBP400H110	400	128440	2	6,35
KRPBP500H110	500	128450	2	8,03
KRPBP600H110	600	128460	2	9,55