

## KRPP...H50 Redukční koleno pravé

### Informace:

#### POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - ocelový plech zároveň zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziční ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

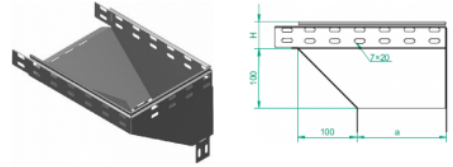

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!


Rýchla montáž káblov bez potreby ich zafahovania s využitím demontovateľných častí kolena.

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KRPP50H50	50	155005	10	0,69
KRPP100H50	100	155010	10	1,05
KRPP150H50	150	155015	6	1,59
KRPP200H50	200	155020	6	2,11
KRPP300H50	300	155030	4	3,16
KRPP400H50	400	155040	4	4,22
KRPP500H50	500	155050	2	5,27
KRPP600H50	600	155060	2	6,33

### Související produkty:

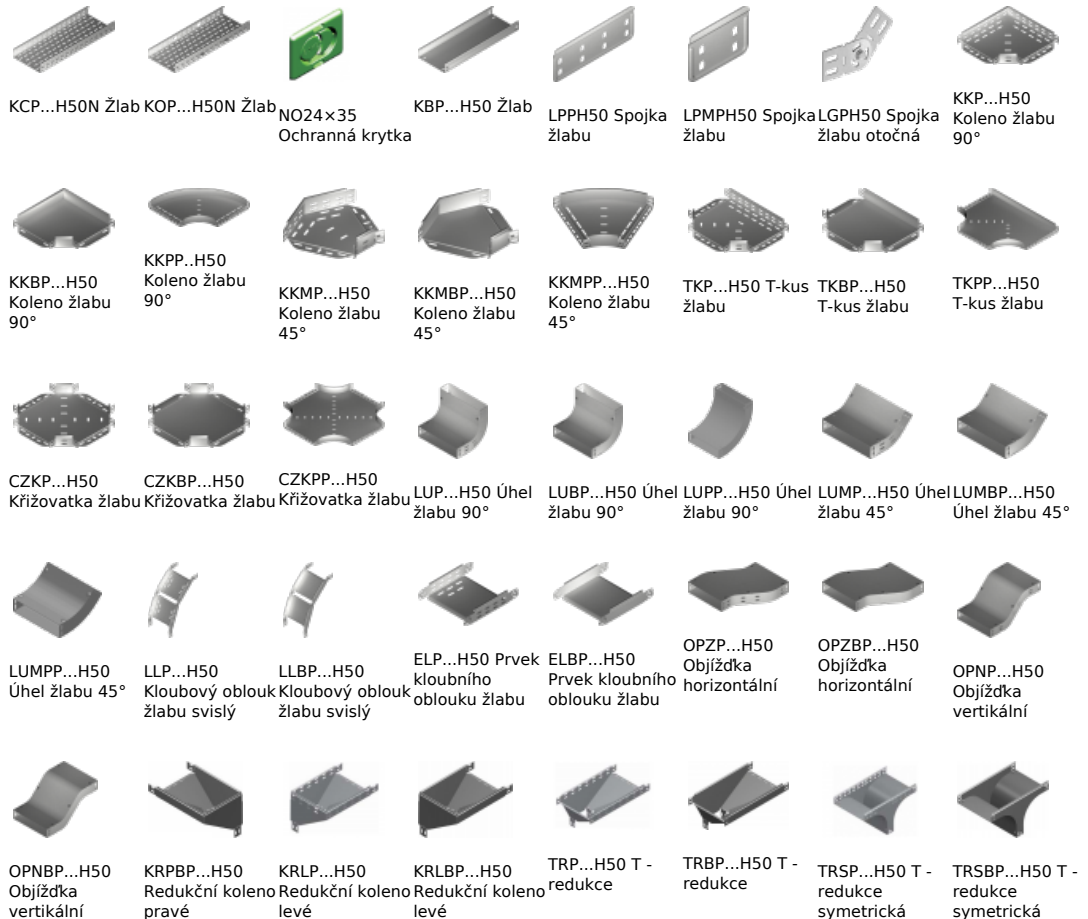



RKLP...H50  
Redukce žlabu  
levá



RKLBP...H50  
Redukce žlabu  
levá



RKPP...H50  
Redukce žlabu  
pravá



RKPBP...H50  
Redukce žlabu  
pravá



RKSP...H50  
Redukce žlabu  
symetrická



RKSBP...H50  
Redukce žlabu  
symetrická



TKDP...H50  
Doplňující díl  
žlabu T



LRPPH50 Spojka  
žlabu  
rozvetvovacia